Kurzanleitung

Audi A7 Sportback | S7 Sportback | RS 7 Sportback

Audi
Vorsprung durch Technik

Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Cockpit

1. **Gepäckraumklappenentriegelung**
2. **Fensterheber**
3. **Außenspiegeleinstellung**
4. **Motorraumklappenentriegelung**
5. **Lenkradeinstellung**
6. **Geschwindigkeitsregelanlage oder adaptive cruise control**
7. **Taste für Head-up Display**
8. **Instrumentenbeleuchtung**
9. **Lichtschalter**
10. **Allwetterlicht**
    Nachtsichtassistent
    Nebelschlussleuchte
11. **Türgriff**
12. **Zentralverriegelungsschalter**
13. **Memoryfunktion**
14. **Side assist**

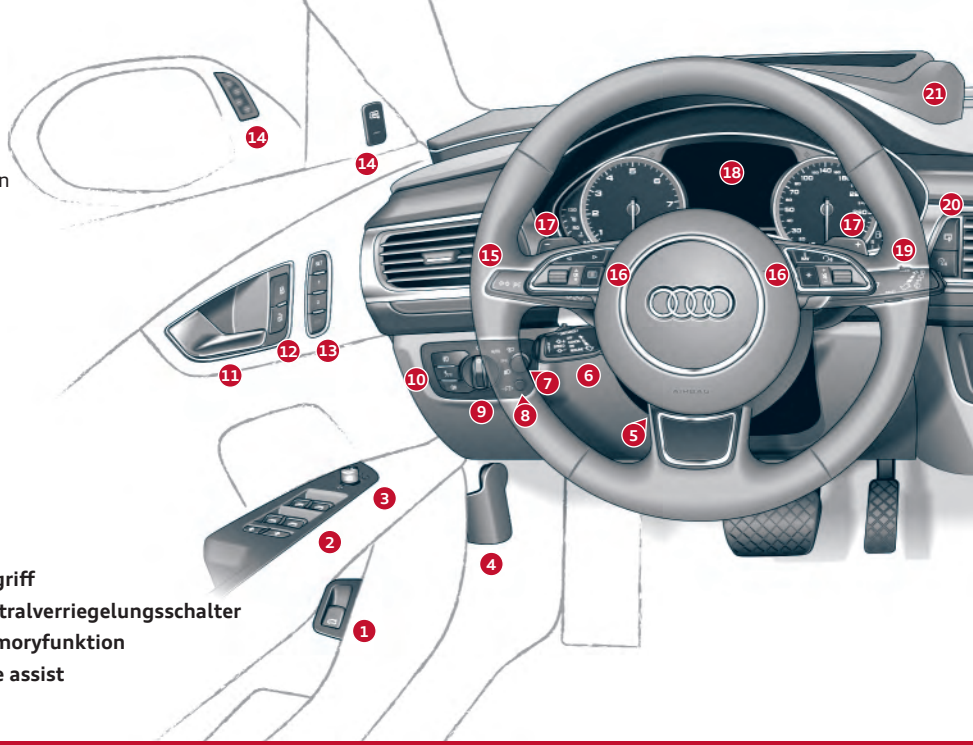

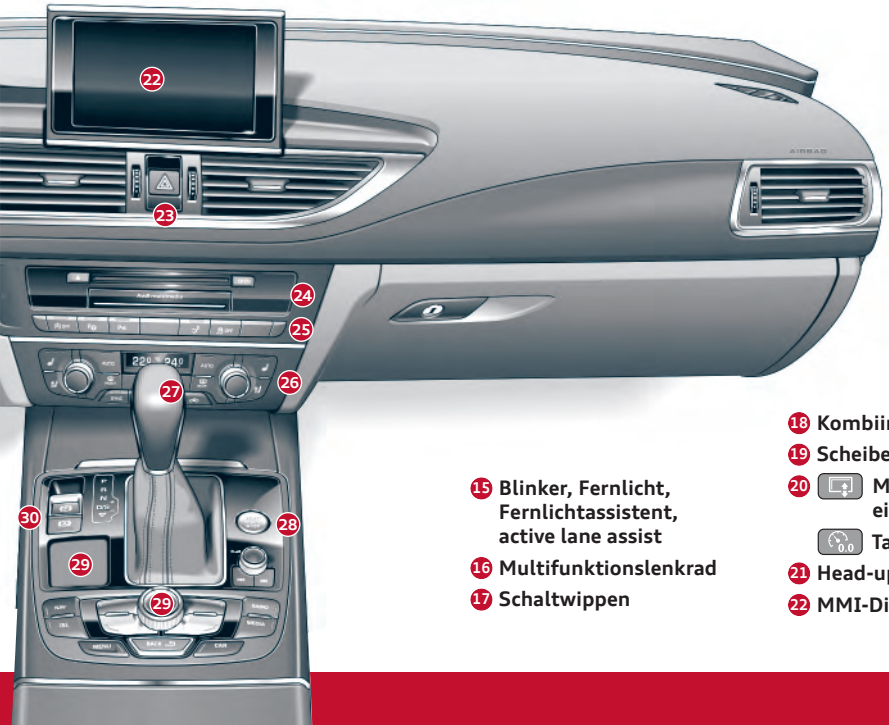

15 Blinker, Fernlicht, Fernlichtassistent, active lane assist
16 Multifunktionslenkrad
17 Schaltwippen

18 Kombiinstrument
19 Scheibenwischer
20 MMI-Display ein-/ausfahren
Tageskilometer
21 Head-up Display
22 MMI-Display

23 Warnblinkanlage
24 MMI-Laufwerke
25 Start-Stop-System
Parkassistent
Einparkhilfe
Kontrollleuchte Beifahrer-Airbag
Heckspoiler
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
26 Klimaanlage
27 Wählhebel
28 Motor an/aus
29 MMI-Bedieneinheit
30 Elektromechanische Parkbremse
Anfahrassistent

Komfortschlüssel

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

Fahrzeug entriegeln: Greifen Sie an einen der Türgriffe.

Fahrzeug verriegeln: Getriebeposition P wählen.

Verriegelungssensor 1 einmal berühren.

Gepäckraumklappe öffnen: Taste am Funkschlüssel drücken oder Taste in der Fahrertür ziehen oder Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.

Gepäckraumklappe gestengesteuert öffnen: Wenn Sie keine Hand frei haben, bewegen Sie Ihren Fuß in einem Schwung (Kick-Bewegung) unter den Stoßfänger und zurück.

Gepäckraumklappe automatisch schließen: Taste in der geöffneten Gepäckraumklappe drücken. Alternativ: Taste am Funkschlüssel gedrückt halten oder Taste in der Fahrertür so lange ziehen, bis die Klappe geschlossen ist.

Gepäckraumklappe automatisch schließen und Fahrzeug verriegeln: Taste in der geöffneten Gepäckraumklappe drücken.

Zündung einschalten/ Motor starten und abstellen

Mit der Taste START ENGINE STOP wird die Zündung eingeschaltet und der Motor gestartet. Der Funkschlüssel muss sich im Fahrzeug befinden.

Zündung ein-/ausschalten:

Bremspedal nicht treten und die Taste drücken. Zum Ausschalten erneut die Taste drücken.

Motor anlassen:

Bremspedal treten, Getriebeposition P oder N wählen, Taste drücken.

Motor abstellen:

Fahrzeug anhalten, Getriebeposition P oder N wählen, Taste drücken.

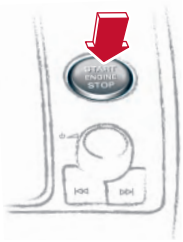

Sitzeinstellung

1. **Lendenwirbelstütze oder Multifunktionstaste**
2. **Massagefunktion ein-/ausschalten**
3. **Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:**
   - Sitzfläche vorne nach oben/unten
   - Sitzfläche hinten nach oben/unten
   - Sitz nach oben/unten
   - Sitz vor/zurück
4. **Rückenlehne einstellen:**
   - Lehne steiler/flacher

Kopfstütze einstellen

Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden. Zum Verstellen nach unten/hinten den seitlichen Knopf 5 drücken. Zum Verstellen nach oben/vorn, die Kopfstütze verschieben, bis sie einrastet.

Multifunktionstaste

Mit der Multifunktionstaste 1 können Sie Massagefunktion, Lendenwirbelstütze, Seitenwangen und Oberschenkelauflage einstellen.

- Den Außenring A der Multifunktionstaste drehen. Die möglichen Sitzeinstellungen werden im MMI-Display eingeblendet C.
- Die gewünschte Sitzeinstellung C durch Drehen des Außenrings A wählen.
- Die angezeigten Pfeile D entsprechen den Einstellmöglichkeiten. Die Multifunktionstaste an gewünschter Position B entsprechend der Pfeilanzeige drücken.

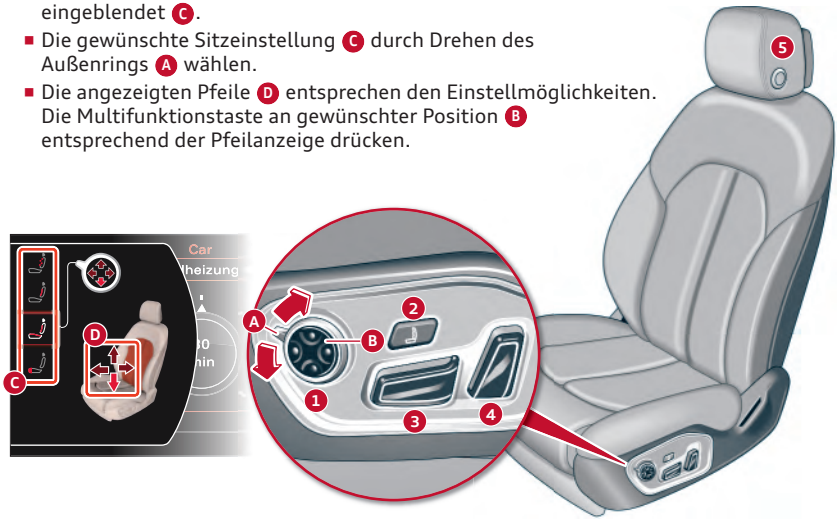

Start-Stop-System

Motorstop

1 Fahrzeug abbremsen ...

2 Motor wird automatisch abgestellt, Bremse bleibt getreten ...

3 die Kontrollleuchte Ⓐ leuchtet.

Motorstart

Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste Ⓐ OFF ausschalten.

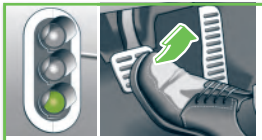

1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen und Gaspedal treten, Motor startet selbsttätig ...

2 die Kontrollleuchte erlischt.

Klimaanlage

Schalter links - Fahrerseite
Schalter rechts - Beifahrerseite
Drehregler: Einstellen der Temperatur, Luftmenge und Luftverteilung

- **Sitzheizung**
- **Sitzlüftung**
- AUTO **Automatikbetrieb**
- FRONT **Entfrosten der Frontscheibe/ Seitenscheiben**
- A/C **Kühlbetrieb ein-/ausschalten**
- OFF **Klimaanlage ein-/ausschalten**
- REAR **Heckscheibenheizung**
- SYNC **Synchronisieren der Fahrer-/ Beifahrer-Einstellungen**
- **Gebläsedrehzahl**
- **Luftverteilung**
- **Umluftbetrieb**

Nachtsichtassistent

Der Nachtsichtassistent zeigt bei Dunkelheit im Display des Kombiinstruments einen Bereich vor dem Fahrzeug an. Systemerfasste Fußgänger oder Wildtiere (z. B. Rot- oder Rehwild) werden mit gelber Markierung angezeigt.

Bei kritischem Abstand werden erkannte Fußgänger oder Wildtiere rot hervorgehoben.

Ein-/Ausschalten:
Zündung und Abblendlicht einschalten.
Taste neben dem Lichtschalter drücken.

Allwetterlicht

Verringert die Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen, wie z. B. bei regennasser Fahrbahn.
Ein-/Ausschalten: Taste drücken.

Head-up Display

Das Head-up Display projiziert Warnhinweise, Informationen von Assistenzsystemen und/oder der Navigation an die Frontscheibe.
Ein-/Ausschalten: Knopf drücken.
Projektions-Höhe einstellen: Knopf drehen.

Matrix LED-Scheinwerfer

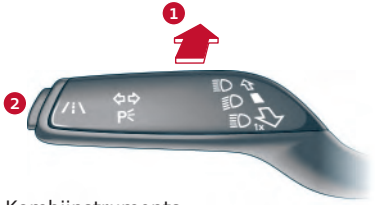

Die Matrix LED-Scheinwerfer passen den Lichtkegel des Fernlichts an die Umgebung an.

- Fernlichtautomatik im MMI aktivieren.
- Lichtschalter auf AUTO drehen.
- Blinkerhebel in Position 1 drücken.

Die Kontrollleuchte erscheint im Display des Kombiinstruments.

Die Leuchtweite und -breite des Lichtkegels wird automatisch angepasst, wenn ein entgegenkommendes oder vorausfahrendes Fahrzeug erkannt wird. Dadurch wird verhindert, dass Sie andere Verkehrsteilnehmer blenden.

Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, wurde das Fernlicht teilweise oder ganz zugeschaltet.

Audi active lane assist

Der active lane assist erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Nähert sich das Fahrzeug einer erkannten Begrenzungslinie, findet eine leichte Lenkungskorrektur statt. Diese Lenkungskorrektur kann vom Fahrer jederzeit übersteuert werden. Beim Überfahren einer Linie wird der Fahrer durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste 2 am Blinkerhebel.

Audi adaptive cruise control

Die adaptive cruise control ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstandsregelanlage.

Ein-/Ausschalten: Hebel 3 ziehen/drücken.

Geschwindigkeit speichern: Taste 2 drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern: Hebel 3 nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.

Abstand vergrößern/verringern: Schalter 1 nach rechts/links drücken.

Parkassistent

Der Parkassistent unterstützt beim Einparken in Längs- und Querparklücken sowie beim Ausparken aus Längsparklücken.

1. **Längs einparken:**
   Taste P **einmal** drücken.
2. **Quer einparken:**
   Taste P **zweimal** drücken.

- Blinker rechts bzw. links einschalten, mit gemäßigter Geschwindigkeit und einem Abstand von ca. 1 m an der Parkreihe vorbeifahren.
- Wird im Display des Kombiinstruments eine geeignete Parklücke angezeigt, bringen Sie das Fahrzeug in die richtige Einparkposition (Pfeile im Display beachten).
- Rückwärtsgang einlegen. Wenn der Displayhinweis **„Lenkassistent: aktiviert. Umfeld beachten!“** erscheint, Hände vom Lenkrad nehmen und angemessen Gas geben.
- Beachten Sie die optischen Anweisungen im Display sowie die akustischen Warntöne und kontrollieren Sie den Fahrweg, bis der Einparkvorgang beendet ist.

Tempolimitanzeige

Die Tempolimitanzeige unterstützt Sie, indem erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen im Display des Fahrerinformationssystems angezeigt werden. Zusätzlich erfolgt innerhalb der Systemgrenzen eine Anzeige von Begrenzungen bei Nässe, zeitlichen Beschränkungen oder im Anhängerbetrieb.

Tempolimitanzeige aufrufen

Taste ☰ am Multifunktionslenkrad drücken, und durch Drehen/Drücken der linken Menüwalze den Menüpunkt **Tempolimitanzeige** auswählen.

In anderen Reitern (z. B. Navigation) können Geschwindigkeitsbegrenzungen zusätzlich im Display links oben eingeblendet werden.

Wählen Sie dazu im MMI:

Taste CAR **>** Steuerungstaste **Car Systeme > Fahrerassistenz > Tempolimitanzeige > ein.**

Multi Media Interface

MMI-Komponenten

1. **Fahrerinformationssystem**
2. **Multifunktionslenkrad**

   Wippschalter links/rechts drücken, um zwischen den Reitern im Fahrerinformationssystem zu wechseln.

   Taste drücken, um das Untermenü eines aktiven Reiters aufzurufen.

   Linke Walze drehen, um einen Menüpunkt zu wählen. Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.

   Rechte Walze drehen, um die Lautstärke einzustellen. Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).

   Taste drücken, um eine individuell gespeicherte Funktion aufzurufen.

   Taste drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.

   Taste kurz drücken, um das Sprachdialogsystem zu aktivieren. Nach dem <Beep> können die gewünschten Kommandos gesprochen werden. Zum Deaktivieren die Taste drücken, bis <Abbruch> ertönt.
3. **Taste zum Ein-/Ausfahren des MMI-Displays**
4. **MMI-Display**
5. **MMI-Laufwerke**

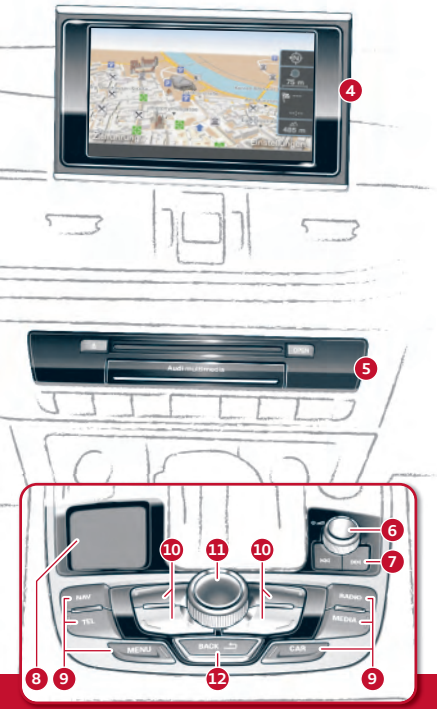

6 Ein-/Ausschaltknopf

Ein-/Ausschalten: Kurz/lange drücken.

Lautstärke einstellen: Drehen.

Stumm schalten (Mute): Kurz drücken.

7 Pfeiltasten

Kurz drücken: Vorherigen/nächsten Radio-/TV-Sender, Titel anwählen.

Länger drücken: Schneller Vor-/Rücklauf.

8 MMI touch Bedienfläche

Buchstaben, Zahlen und Zeichen einzeln mit dem Finger eingeben/Ausgewählte MMI-Funktionen bedienen.

9 Tasten zum direkten Aufrufen von Menüs

Hauptfunktion (z. B. RADIO) aufrufen.

10 Steuerungstasten

Funktion in den entsprechenden Displayecken wählen.

11 Steuerungsknopf

Funktion wählen: Knopf drehen.

Auswahl bestätigen: Knopf drücken.

12 Taste BACK

Auswahl abbrechen/Zurück zur übergeordneten Funktion.

MMI-Bedienlogik

Die MMI-Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

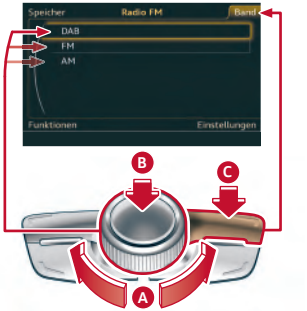

A Funktion wählen: Knopf drehen.

B Auswahl bestätigen: Knopf drücken.

C Funktion in den Displayecken wählen: Entsprechende Taste drücken.

MMI touch

Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben

Jedes Zeichen einzeln mit dem Finger auf die MMI touch Bedienfläche „schreiben“. Ein vom System erkanntes Zeichen wird im MMI-Display angezeigt A und akustisch bestätigt.

Um ein alternatives Zeichen B auszuwählen, Steuerungsknopf drehen. Das gewählte Zeichen wird in das Eingabefeld C übernommen. Um ein Leerzeichen einzugeben, den Finger auf der Bedienfläche von links nach rechts ziehen. Um ein Zeichen zu löschen, den Finger auf der Bedienfläche von rechts nach links ziehen. Um die Eingabe zu beenden, kurz auf die Bedienfläche tippen.

Eingestellten Radio-Sender speichern

Gewünschte Zahl auf der Bedienfläche drücken, bis ein Signal ertönt.

Gespeicherten Radio-Sender wählen

Zahl auf der Bedienfläche antippen.

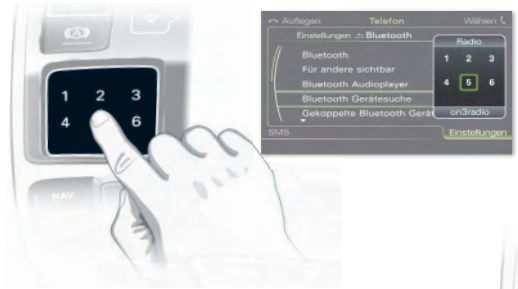

Karte mit Fadenkreuz verschieben

Fadenkreuz durch Drücken der Steuerungstaste einblenden. Danach Finger auf der Bedienfläche in die gewünschte Richtung ziehen.

1 Drücken Sie die Taste NAV.
2 Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung**.

3 Drehen/Drücken Sie den Steuerungsknopf, um die Funktion **Freie Suche** zu wählen/bestätigen.

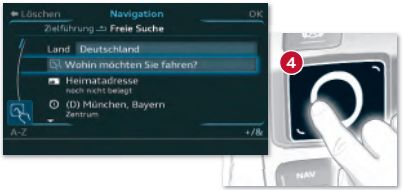

4 „Schreiben" Sie Suchbegriffe (z. B. Name eines Museums und PLZ) in einzelnen Buchstaben auf die MMI touch Bedienfläche.

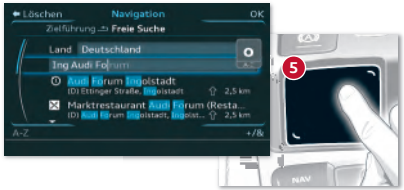

5 Wenn der gewünschte Suchbegriff angezeigt wird, tippen Sie kurz auf die MMI touch Bedienfläche, um den Suchbegriff zu übernehmen.

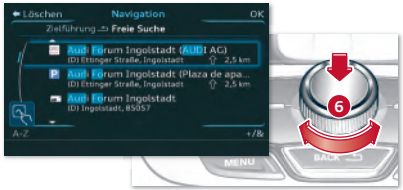

6 Drehen Sie den Steuerungsknopf nach links, und wählen Sie durch Drehen und Drücken ein Ziel aus der Liste aus.

7 Wählen Sie den Menüpunkt **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
Die Route wird berechnet.

Mobiltelefon anbinden

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.

Mobiltelefon anbinden:

- Drücken Sie am MMI die Taste TEL.
- Wählen Sie **Mobiltelefon verbinden**.
- Wählen Sie **Weiter**, um neue Bluetooth-Geräte zu suchen.
- Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus.
- Wählen Sie **Autotelefon** oder **Freisprechen**.
- Bestätigen Sie die angezeigte PIN mit **Ja** und geben Sie die PIN in Ihr Mobiltelefon ein.
- Bestätigen Sie die Systemanfrage nach Aufforderung auch an Ihrem Mobiltelefon.

Sprachdialogsystem

Sie können zahlreiche Funktionen des MMI komfortabel per Sprache bedienen.

Voraussetzungen: Zündung und MMI sind eingeschaltet, es wird kein Telefongespräch geführt und die Einparkhilfe ist deaktiviert.

Einschalten: Drücken Sie am Multifunktionslenkrad kurz die Taste . Ein <Beep> signalisiert die Eingabebereitschaft. Im MMI-Display wird eine Auswahl der möglichen Kommandos angezeigt.

Ausschalten: Sprechen Sie <ABBRUCH> oder drücken Sie die Taste , bis der Hinweis „Abbruch“ ertönt.

Kommandobeispiele

Kontakt aus Adressbuch anrufen:
Sprechen Sie <Anrufen bei (XY)>, z. B. <Anrufen bei Ralf Schmidt>.

Zuletzt gewählte Nummer anrufen:
Sprechen Sie <Wahlwiederholung>.

Adresse als Navigationsziel eingeben:
Sprechen Sie <Adresse eingeben> und folgen Sie den Aufforderungen des Systems.

Sonderziele (POI) suchen:
Sprechen Sie <Navigation> und anschließend <Sonderziel> und folgen Sie den Aufforderungen des Systems.

Zur Heimatadresse navigieren:
Wenn Sie unter Favoriten Ihre Heimatadresse gespeichert haben, sprechen Sie <Navigation> und anschließend <Heimatadresse>.

Mögliche Kommandos ansagen lassen:
Sprechen Sie z. B. <Hilfe>, <Hilfe Telefon>, <Hilfe Navigation>, <Hilfe Media> usw.

Audi connect

Über die Audi connect Dienste werden Online-Informationen direkt in das Fahrzeug übermittelt und integriert.

Dank eines WLAN-Hotspots kann während der Fahrt im Fond oder im Stand über ein mobiles Endgerät auf das Internet zugegriffen werden.

Die für die Nutzung von Audi connect notwendigen Schritte sind im Folgenden beschrieben:

- **Internetverbindung herstellen**
- **Audi connect Dienste im Überblick**
- **Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren**
- **Im Fahrzeug bei myAudi anmelden**

Verfügbarkeit, Umfang, Anbieter, Bildschirmdarstellung und Kosten der Dienste variieren je nach Land, Modell, Modelljahr, Endgerät und Tarif. Für die Nutzung von LTE benötigen Sie eine SIM-Karte mit LTE-Datenoption. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und Nutzung im Kapitel "Audi connect" der MMI-Bedienungsanleitung. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter **www.audi.com/connect**.

Internetverbindung herstellen

Sie haben zwei Optionen

Voraussetzung für die Nutzung der Audi connect Dienste ist eine Internetverbindung. Diese kann auf zwei Wegen hergestellt werden.

Option 1

Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP).

Option 2

Multi-SIM-Karte bzw. separate SIM-Karte mit Datenoption.

Option 1: Verbinden über Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP)

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht und die Zündung ist eingeschaltet. An Ihrem Mobiltelefon sind Bluetooth und Sichtbarkeit aktiviert.

Ob Ihr Mobiltelefon das remote SIM Access Profile (rSAP) unterstützt, erfahren Sie von Ihrem Mobiltelefonhersteller oder über die Datenbank für mobile Endgeräte unter **www.audi.com/bluetooth** (einfach QR-Code scannen; Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag).

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.

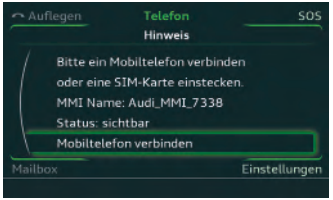

- Wählen Sie **Mobiltelefon verbinden**.
- Wählen Sie anschließend **Neue Geräte suchen**.

- Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus.
  Alternativ können Sie von Ihrem Mobiltelefon aus (Bluetooth-Gerätesuche) das MMI suchen und auswählen.

- Wählen Sie **Autotelefon**.

- Bestätigen Sie die vom MMI erzeugte PIN für den Verbindungsaufbau mit **Ja**.
- Geben Sie diese PIN auf Ihrem Mobiltelefon ein oder bestätigen Sie diese, falls die PIN auf Ihrem Mobiltelefon schon angezeigt wird.

- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.
- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.

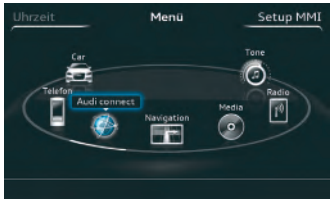

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.

Audi connect
Hinweis
Möchten Sie eine Datenverbindung für die Audi connect Dienste aufbauen? Je nach Mobilfunkvertrag können Kosten anfallen.
Ja
Nein

- Bestätigen Sie die Systemanfrage mit **Ja**. Eine Internetverbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol ⇌ angezeigt.

Nun können Sie **Audi connect** nutzen.

Option 2: Verbinden über SIM-Karte

Um eine Internetverbindung herzustellen, benötigen Sie eine separate SIM-Karte oder eine Multi-SIM-Karte Ihres Providers mit Datenoption. Falls diese SIM-Karte zusätzlich über eine Telefonoption verfügt, können Sie auswählen, ob Sie Telefongespräche über die gesteckte SIM-Karte oder ein über Bluetooth (Freisprechen) separat verbundenes Mobiltelefon führen möchten.

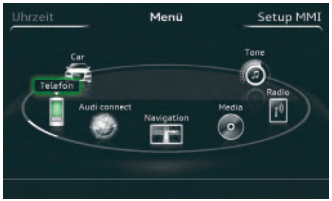

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.

Der SIM-Kartenleser befindet sich in der Mittelkonsole (ggf. hinter einer Abdeckung).

- Führen Sie die SIM-Karte wie abgebildet mit abgeschrägter Ecke vorne links in den SIM-Kartenleser und drücken Sie auf die SIM-Karte, bis sie spürbar einrastet.

- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte in das MMI ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.

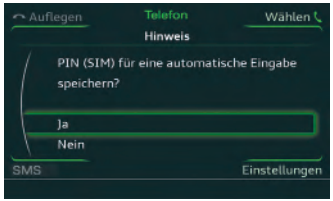

- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.

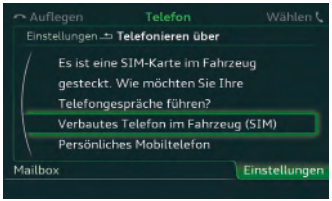

- Wählen Sie die gewünschte Art der Telefongespräche aus (über gesteckte SIM-Karte oder über Bluetooth (Freisprechen) separat verbundenes Mobiltelefon).

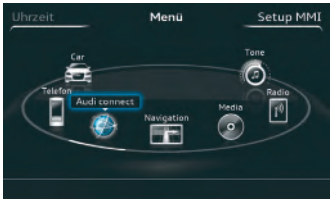

- Drücken Sie die Taste MENU.
- Wählen Sie die Funktion **Audi connect**.

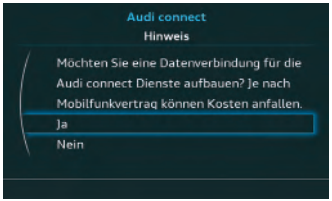
Audi connect
Hinweis
Möchten Sie eine Datenverbindung für die Audi connect Dienste aufbauen? Je nach Mobilfunkvertrag können Kosten anfallen.
Ja
Nein

- Um eine Internetverbindung aufzubauen, bestätigen Sie den angezeigten Hinweis mit **Ja**. Eine Verbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol ⇌ angezeigt.

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob eine Internetverbindung mit/ohne Nachfrage aufgebaut werden soll. (s. Kapitel "Datenverbindung konfigurieren" in Ihrer MMI-Bedienungsanleitung).

- Nun können Sie **Audi connect** nutzen.

Audi connect Dienste im Überblick

Audi connect

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.
- Bestätigen Sie die Systemanfrage zum Aufbau einer Datenverbindung mit **Ja**.

Sie können nun beispielsweise folgende Audi connect Dienste nutzen:

Wetter
Informationen zur aktuellen Wetterlage z. B. am Zielort.

Kraftstoffpreise
Informationen zu Tankstellen mit den günstigsten Spritpreisen für Ihr Fahrzeug im gewählten Suchbereich.

Reiseinformationen
Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Reisetipps im gewählten Suchbereich.

City Events
Informationen zu Veranstaltungen unterschiedlicher Kategorien im gewählten Suchbereich.

Landesinformationen
Informationen zu den im jeweiligen Land geltenden Gesetzen, wie Verkehrsbestimmungen, Maut und Zoll.

Parkplatzinformationen
Informationen zu Parkgelegenheiten und Parkgebühren im gewählten Suchbereich.

Nachrichten online
Die aktuellsten Schlagzeilen im MMI abrufen.

Fluginformationen
Informationen zu Flügen und aktuellen Ankunfts-/Abflugzeiten im gewählten Suchbereich.

Zuginformationen
Informationen zu Haltestellen und aktuellen Ankunfts-/Abfahrzeiten im gewählten Suchbereich.

Navigation

Google Earth-Kartenservice:

- Drücken Sie die Taste NAV.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Kartendarstellung > Google Earth**.

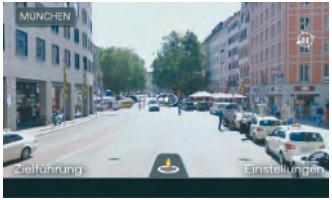

Google Street View:

- Drücken Sie die Taste NAV.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Kartendarstellung > Google Earth**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Maßstab kleiner 30 m.

Point-of-Interest-Suche (POI) mit Sprachbedienung:

- Drücken Sie die Taste NAV.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** und wählen Sie die Funktion **Online Ziele**.
  Diese Funktion können Sie auch über die Sprachbedienung nutzen.

Navigation

Picturebook Navigation über SD-Karte oder Google Street View:

- Drücken Sie die Taste NAV und die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie **Bilderziele**.

Verkehrsinformationen online

- Drücken Sie die Taste NAV.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Kartendarstellung > Verkehr**.
- Drücken Sie die Taste BACK.

Die Verkehrsinformationen online werden jetzt in der Navigationskarte angezeigt.

Telefon

Voraussetzungen: Ihr Mobiltelefon verfügt über das Bluetooth Message Access Profile (MAP) oder Ihre separate SIM-Karte ist SMS-fähig.

- Drücken Sie die Taste TEL.
- Wählen Sie **Mitteilungen**.
  - Senden und empfangen Sie Ihre E-Mails.
  - Diktieren, senden und empfangen Sie Ihre SMS.
  - Lassen Sie sich Ihre SMS und E-Mails vorlesen.

WLAN-Hotspot aktivieren

Verwenden Sie Ihr MMI als WLAN-Hotspot, um mobile Endgeräte (z. B. im Fond Ihres Fahrzeugs) mit dem Internet zu verbinden.

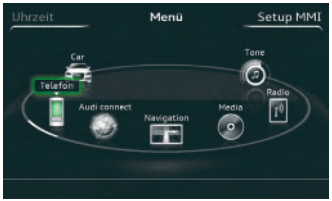

- Drücken Sie die Taste TEL.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.

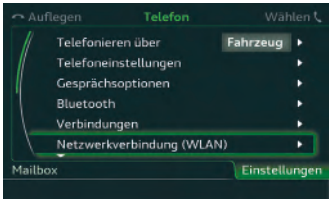

- Wählen Sie **Netzwerkverbindung (WLAN)**.

- Wählen Sie **WLAN aktiv > sichtbar**.

- Ändern Sie ggf. das Passwort.
- Wählen Sie **Einstellungen übernehmen**.
- Geben Sie die entsprechenden Daten (z. B. Passwort) auf Ihrem mobilen Endgerät ein.

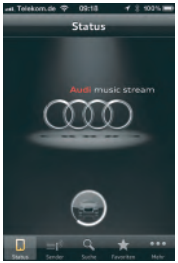

Audi music stream

Hören Sie Ihre auf dem Smartphone gespeicherte Musik oder wählen Sie einen Sender im Webradio.

- Installieren Sie die App **Audi MMI connect** auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone via WLAN mit dem MMI Navigation plus.
- Starten Sie die installierte App **Audi MMI connect** auf dem Smartphone.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Media**.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- Wählen Sie das über WLAN verbundene Smartphone.

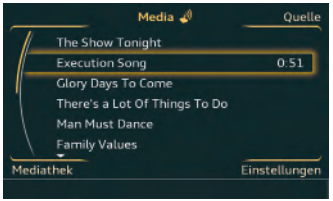

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Mediathek**.

- Wählen Sie **Mediathek** oder **Webradio**.

Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren

- Starten Sie Ihren Webbrowser und registrieren Sie sich unter **www.audi.com/myAudi**.

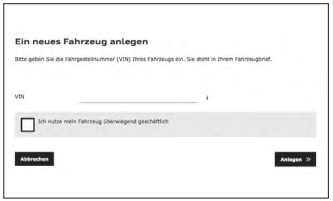

- Legen Sie Ihr Fahrzeug in Ihrem myAudi Account an.

- Rufen Sie die Übersicht der Audi connect Dienste für Ihr Fahrzeug auf.
- Konfigurieren Sie die gewünschten Audi connect Dienste. Klicken Sie auf das ⓘ, um weitere Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des jeweiligen Audi connect Dienstes zu erhalten.

Mit myAudi verbinden
55878017
Um Ihr Fahrzeug mit myAudi zu verbinden, geben Sie bitte die oben stehende PIN in Ihr MMI ein.
Zu Ihren Audi connect Diensten

- Mit der automatisch erzeugten myAudi PIN können Sie Ihr Fahrzeug mit Ihrem myAudi Account verbinden.

Für die Nutzung einiger Audi connect Dienste kann eine Aktivierung/Konfiguration über myAudi erforderlich sein.

Im Fahrzeug bei myAudi anmelden

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.
- Wählen Sie **Anmelden**.
- Geben Sie zur Anmeldung die myAudi PIN ein. Ihr Fahrzeug ist jetzt mit Ihrem myAudi Account verbunden.

Die zuvor konfigurierten Dienste können jetzt im Fahrzeug abgerufen werden.

Audi connect

Facebook

Zugriff auf die wichtigsten Funktionen Ihres Facebook Accounts.

Twitter

Zugriff auf die wichtigsten Funktionen Ihres Twitter Accounts.

Nachrichten online (personalisiert)

Abrufen der aktuellsten Schlagzeilen Ihrer bevorzugten Redaktionen.

Kraftstoffpreise

Informationen zu Tankstellen mit den günstigsten Kraftstoffpreisen für Ihr Fahrzeug.

Navigation

myAudi Sonderziele

Import von Sonderzielen über Ihren myAudi Account in Ihr MMI.

Navigationskartenupdate-Service

Online Kartenupdate oder Import von Navigationskartenupdates über SD-Karte in Ihr MMI.

Picturebook Navigation über myAudi

Import von Bilderzielen von Ihrem myAudi Account.

Zieleinspeisung über myAudi oder Google Maps

Import gespeicherter Ziele von Ihrem myAudi Account.

1515624G800

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

- Bremsanlage
- Elektromechanische Parkbremse
- Kühlsystem
- Motoröldruck
- Motorölstand
- Generator
- Motorstillstand während Fahrt
- Sicherheitsgurt
- Elektromechanische Lenkung
- Lenkungs-verriegelung
- Motorstartsystem
- Geschwindigkeits-warnanlage
- Adaptive cruise control
- Luftfederung
- Heckspoiler
- Nachtsichtassistent
- Nachtsichtassistent
- AdBlue
- AdBlue
- Zentralkontroll-leuchte
- Elektronische Stabilisierungs-kontrolle (ESC)
- Elektronische Stabilisierungs-kontrolle (ESC)
- Anti-Blockier-system (ABS)
- Sicherheitssysteme
- Bremsbelag
- Elektromechanische Parkbremse
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Motorsteuerung (Benzinmotor)
- Motorsteuerung (Dieselmotor)
- Abgaskontroll-system
- Dieselpartikelfilter
- Drehzahl-begrenzung
- Motorölstand
- Motorölsensor
- Warmfahr-aufforderung
- Batterieladung
- Tanksystem
- Waschwasserstand
- Scheibenwischer
- Funkschlüssel
- Funkschlüssel
- Batterie im Funkschlüssel
- Lampenausfall-kontrolle
- Nebelschlussleuchte
- Leuchtweiten-regulierung
- Adaptive light
- Licht-/Regensensor
- Active lane assist
- Getriebe
- Getriebe
- Lenkungs-verriegelung
- Motorstartsystem
- Bremskraft-verstärker, Zentral-kontrollleuchte
- Elektromechani-sche Lenkung, Dynamiklenkung
- Heckspoiler
- Luftfederung
- Dämpferregelung
- Sportdifferenzial
- Anhängerkupplung
- AdBlue
- AdBlue
- Blinkanlage
- Anhänger-blinkanlage
- Geschwindigkeits-regelanlage
- Adaptive cruise control
- Adaptive cruise control
- Adaptive cruise control
- Active lane assist
- Anfahrassistent
- Start-Stop-System
- Start-Stop-System
- Parkassistent
- Parkassistent
- Pausenempfehlung
- Fernlichtassistent
- Fernlicht

www.audi.com

Kurzanleitung
Audi A7 Sportback
Audi S7 Sportback
Audi RS 7 Sportback
Deutsch 05.2014
151.562.4G8.00

© 2014 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfriemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.